


UNIWERSALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.anyro.eu

USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU

Wyciągnąć koronkę do pozycji B i poprzez kręcenie koronki zgodnie z ruchem wskazówek nastawić właściwy czas. Wcisnąć koronkę do pozycji podstawowej.

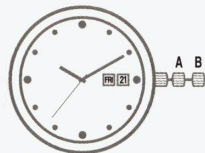

USTAWIENIE DATY

Jeżeli zegarek posiada datownik, datę należy ustawić wyciągając koronkę do pozycji A i poprzez kręcenie koronki zgodnie z ruchem wskazówek nastawić właściwą datę.

Nie zaleca się ustawiania zegarka pomiędzy godziną 23.00 a 4.00 (w czasie zmiany dat), gdyż może to uszkodzić mechanizm zegarka.

OZNACZENIE WODOSZCZELNOŚCI ZEGARKA

OZNACZENIE	LEKKI DESZCZ, ZACHLAPANIE ITD.	KĄPIEL ITP.	PLYWANIE ITP.	NURKOWANIE SWOBODNE	NURKOWANIE Z PRZYRZĄDEM	KONTAKT Z WODĄ
—	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	brak wodoszczelności, unikać kontaktu z wodą/wilgocią
30M*(3 ATM)	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	ograniczony kontakt z wodą
50M*(5 ATM)	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	można się kąpać ale nie wolno pływać ani nurkować
100M*(10 ATM)	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	odpowiedni do nurkowania swobodnego (bez akwalungu)
200M*(20 ATM)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	odpowiedni do nurkowania, także z akwalungiem

* Podana wartość w metrach jest tylko orientacyjna – obowiązuje dla próby znormalizowanej przy ciśnieniu statycznym

UŻYWANIE ZEGARKA W WODZIE

Szczegółowy opis zasad wodoszczelności zawiera tabela. Jeżeli pomimo przestrzegania powyższych zasad w zegarku pojawi się woda lub wilgoć, należy niezwłocznie zlecić kontrolę zegarka. Wilgoć może uszkodzić części zegarka.

Po kontakcie z wodą zalecane jest wytarcie zegarka delikatną, suchą ściereczką. W przypadku kontaktu zegarka wodoszczelnego ze słoną wodą (niezalecane) należy go umyć w czystej, słodkiej wodzie i wysuszyć.

TEMPERATURA

Należy chronić zegarek przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, nie należy pozostawiać go zbyt długo w bardzo gorącym lub zimnym otoczeniu. Należy unikać gwałtownych zmian temperatury.

UDERZENIA

Zegarek jest odporny na zwykłe wstrząsy przy standardowym codziennym użytkowaniu. Upadek zegarka lub uderzenie o twardą powierzchnię mogą spowodować uszkodzenie lub zniszczenie zegarka.

PASEK I BRANSOLETA

Nie należy zbyt mocno zapinać paska i bransolety. Kontakt z wodą przyspiesza zużycie skórzanego paska i nie jest wskazany. Kontakt z farbującą odzieżą może doprowadzić do trwałego zabarwienia. Bransoletę oraz pasek gumowy lub kauczukowy można czyścić regularnie używając wody z płynem do mycia naczyń i delikatnej ściereczki.

ŚCIERALNOŚĆ POWŁOKI

Zegarki z zewnętrzną powłoką są bardzo wrażliwe na uszkodzenia mechaniczne i wskazane jest ostrożne użytkowanie. Trwałość powłoki zależy od kontaktu zegarka z potem (np. podczas uprawiania sportów i przebywania w wysokich temperaturach), ze środkami chemicznymi (rozpuszczalniki, oleje, kremy, samoopalacze), a także z różnymi powierzchniami (np. ścieranie powłoki o blat stołu). Zbyt luźna bransoleta może powodować miejscowe wytarcie.



ANYRO & Co.

KARTA GWARANCYJNA I UNIWERSALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE NASZEGO PRODUKTU

Zgodnie z zamieszczonymi poniżej warunkami, na kupiony zegarek obowiązuje 24-miesięczna gwarancja na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

WARUNKI GWARANCJI ZEGARKÓW

Gwarancja dotyczy wad ukrytych materiału i wykonania. Jest ważna tylko wtedy, gdy jest poprawnie i kompletnie wypełniona, posiada datę sprzedaży zegarka, wpisany model zegarka i stempel oficjalnego sprzedawcy oraz jest przedstawiona łącznie z dowodem zakupu.

Karta gwarancyjna uprawnia do bezpłatnych napraw w okresie gwarancji. Reklamacje będą rozpatrywane w czasie 14 dni roboczych od daty dostarczenia zegarka do Serwisu Anyro. W przypadku dostarczenia zegarka do Punktu Sprzedaży, termin rozpatrzenia reklamacji ulegnie przedłużeniu o czas dostarczenia produktu do Serwisu Anyro.

W przypadku, gdy w okresie trwania gwarancji, naprawa zegarka nie będzie możliwa, zostanie on wymieniony na nowy zegarek o identycznych lub zbliżonych parametrach.

Gwarancja Anyro jest niezależna od jakiegokolwiek gwarancji udzielanej przez Sprzedającego, za którą ponosi on wyłączną odpowiedzialność. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Żywotność baterii a zarazem czas eksploatacji zegarka z użyciem jednej baterii wynosi 1-2 lata od dnia zamontowania baterii w zegarku.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

- uszkodzeń mechanicznych (uderzenie, wgniecenie, zagniecenie, zbitcie szkiełka, itd.) i powstałych w ich wyniku wad
- zużycia eksploatacyjnego i starzenia się produktu (np. zarysowań na szkiełku, zmian koloru i/lub zmian właściwości materiałów, z których wykonano niemetalowe paski, łańcuszki oraz przywieszki, takich jak skóra, tkanina, drewno, kauczuk itd.)
- ścierania się zewnętrznych powłok, zużycia bądź zarysowania kopert, pasków lub bransolet
- uszkodzeń którejkolwiek części zegarka w wyniku niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi, braku staranności, zaniedbania
- zużycia baterii
- zegarka, na którym były dokonywane operacje przez osoby nieuprawnione (np. związane z wymianą baterii lub naprawą) lub którego stan oryginalny został zmieniony poza kontrolą Serwisu Anyro
- wad powstałych na skutek użytkowania lub pozostawienia zegarka w nieodpowiednich warunkach, np. zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie, gwałtowne zmiany tych warunków, przekroczenie zakresu wodoszczelności itp.
- odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści w wyniku wad, niedokładności lub nefunkcjonowania zegarka



Nie należy wyrzucać do śmieci zużytych baterii, części składowych zegarka, jak również zegarków elektronicznych. Powinny one zostać poddane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się oddanie ich do najbliższego Punktu Sprzedaży.



ANYRO & Co.

**KARTA
GWARANCYJNA**

MODEL

DATA

INBOOK S.A.

ul. Osiedle Robotnicze 6
42-520 DĄBROWA GÓRNICZA
REGON 277501658
NIP 629-21-95-774

PIECZĘĆ AUTORYZOWANEGO PUNKTU SPRZEDAŻY

GWARANT

Anyro & Co. Sp. z o.o.
02-822 Warszawa
Poleczki 13

+48 22 46 45 907
serwis@anyro.eu